vito®
all about lighting

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B1-Blok Kat:8 No.:299-300 Bakırköy/İstanbul, TÜRKİYE
Tel : +90 212. 465 07 71 - 465 07 72 - 465 07 73
Fax: +90 212. 465 07 70
www.vitolighting.com
info@vitolighting.com

АИ50

EN

POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP LIGHTING INSTRUCTION

• POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP can be used in wide range of power alternative,
• The advantages of the POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP are variable output power options, lower energy consumption, short-circuit protection, overload and overheating protections, power factor correction, reduced weight&size and eliminated acoustic noise.

CAUTION:
1.The instruction should be read carefully before installation.
2.The installation and maintanence should be done by a qualified electrician.
3.The mains supply should be turned off before installation.
4.The installation should be applied with correct wiring.
5.The installation of POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP into circuits with large inductive loads or voltage surges should be avoided.
6.The installation of POWER SUPPLY FOR FLEXIBLE LED STRIP on surfaces which may amplify the acoustic noise should be avoided.
7.The output leads should be kept seperate and apart from input leads.
8.The lenght of output leads should be typically 0.5m~2m in order to keep radio interference minimum.
9.The label power of led strip should match the output power of power supply.

INSTALLATION:
1.For proper installation follow installation chart shown bellow.
2.Connect cables properly on terminal contacts according to given figure.

NOTE: WIRELESS CONTROLLER FOR RGB MUST BE INSTALLED BY LED STRIP & POWER SUPPLY AT 24 V DC OUTPUT.

RUS

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ

•Широкий выбор мощности БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
•Преимущества БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ : наличие вариантов выходной мощности, низкое потребление энергии, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки и перегрева, коррекция коэффициента мощности, уменьшенный вес и объем, бесшумная работа.

ВНИМАНИЕ:
1.Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.
2.Установка и уход за изделием должны производиться квалифицированным электриком.
3.Перед установкой отключите электропитание.
4.При установке убедитесь в правильности соединения проводов.
5.Избегайте установку БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ в цепь с большой индуктивной нагрузкой или скачками напряжения.
6.Избегайте установку БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ на поверхности, от которых может появиться акустический шум.
7.Убедитесь, что концы провода выходного напряжения находятся отдельно от концов провода входного напряжения.
8.Для снижения воздействия радиопомех рекомендуемая длина провода от БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 0.5м~2м.
9.Мощность используемой лампы должна строго соответствовать указанной выходной мощности БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ.

УСТАНОВКА:
1.Следуйте схеме для установки блока питания .
2.Соедините провода с клеммами как показано на схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ СОЕДИНЕНИИ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ RGB ГИБКОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДОЛЖНО БЫТЬ 24 V DC.

TR

ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM KILAVUZU

•ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI farklı güç alternatifleriyle kullanılabilir.
•ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞIN avantajları; çeşitlendirilmiş çıkış gücü seçenekleri, düşük enerji tüketimi, kısa-devreye karşı koruma, aşırı yük ve ısınma korumaları iyileştirilmiş güç faktörü ağırlık ve boyutta azalma, akustik gürültünün önlenmesi olarak söylenebilir.

UYARI :
1.Kullanım kılavuzu kurulumdan önce dikkatle okunmalıdır.
2.Kurulum ve bakım uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
3.Şebeke gerilimi kurulumdan önce kesilmelidir.
4.Kurulumda doğru bağlantı kabloları kullanılmalıdır.
5. ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI yüksek indüktif yüklü ya da gerilim dalgalanmalarının yaşandığı tesisatlara bağlanmamalıdır.
6.ESNEK ŞERİT LED AYDINLATMA İÇİN GÜÇ KAYNAĞI kurulumu akustik gürültüyü artırabilen özellikteki yüzeylere yapılmamalıdır.
7.Çıkış uçları birbirinden ve giriş uçlarından ayrı tutulmalıdır.
8.Çıkış uçlarının uzunluğu radyo dalgalarının kötü etkilerini azaltmak amacıyla 0.5m~2m arasında tutulabilir.
9.ŞERİT LED etiket gücü ile trafonun çıkış gücü uyumlu olmalıdır.

KURULUM :
1. Kurulum şemasına bakarak kablolar bağlanmalıdır.
2.Kabloları verilen şekile göre kontaklar üzerinde bağlayın..

NOT: WIRELESS CONTROLLER FOR RGB MUTLAKA ŞERİT LED İLE POWER SUPPLAYIN 24 V ÇIKIŞINA BAĞLANMALIDIR.

GR

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

•Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα εύρος ισχύος
•Τα προτερήματα του ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED είναι μεταβλητό εύρος ισχύος εξόδου, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προστασία από βραχυκύκλωμα υπερφόρτωση και υπερθέρμανση, διόρθωση του συντελεστή ισχύος, μείωση βάρους και μεγέθους και εξάλειψη θορύβου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.Οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την εγκατάσταση.
2.Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3.Κλείνετε τον γενικό διακόπτη πριν την εγκατάσταση.
4.Η εγκατάσταση να γίνεται με την σωστή σύνδεση καλωδίων.
5.Να αποφεύγετε η εγκατάσταση του ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED σε κυκλώματα με μεγάλα επαγωγικά φορτία ή αυξομείωσης τάσης.
6.Να αποφεύγετε η εγκατάσταση του ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ LED σε επιφάνειες η οποίες μπορεί να προκαλέσουν θορύβους.
7.Τα καλώδια εξόδου να είναι χωριστά από τα καλώδια εισόδου.
8.Το μήκος των καλωδίων εξόδου πρέπει να είναι 0.5m~2m για την αποφυγή ραδιοκυμάτων.
9.Η ισχύς της εύκαμπτης ταινίας LED να συμφωνεί με την ισχύ εξόδου του μετασχηματιστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
1.Για την σωστή εγκατάσταση ακολουθήστε τις οδηγίες στο διάγραμμα εγκατάστασης που που ακολουθεί.
2.Συνδέστε τα καλώδια όπως στο σχήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασύρματος controller για RGB ταινία πρέπει να εγκατασταθεί ανάμεσα στην εύκαμπτη ταινία LED και τον μετασχηματιστή στα 24 V.

BG

ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГЪВКАВ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ ИНСТРУКЦИЯ

•ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИЯ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ може да се използва за голям обхват от мощности
•Предимствата на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИЯ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ са много различни опции за изходна мощност, по-ниска консумация на енергия, защита от късо съединение, претоварване и прегряване, защита, корекция фактор на мощността, намаляване на теглото & размер и елиминира акустичен шум.

ВНИМАНИЕ:
1.Инструкцията трябва да се прочете внимателно преди инсталация.
2.Инсталацията трябва да се извършва само от квалифициран електротехник.
3.Изключете главното захранване преди да започнете инсталацията.
4.Свързването трябва да стане съгласно схемата.
5.Инсталирането на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИЯ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ във вериги с големи индуктивни товари или пренапрежения ще доведе до повреди.
6.Инсталирането на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИЯ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ на повърхности, които могат да увеличат на акустичен шум трябва да се избягва.
7.Убедете се, че проводниците на изходното напрежение са далече от проводниците на входното напрежение.
8.За намаляване на радиосмущенията се препоръчва захранващите проводници да бъдат 0.5m~2m.
9.Мощността на светодиодния осветител трябва да отговаря на мощността на ЗАХРАНВАНЕТО ЗА ГЪВКАВИЯ СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ.

МОНТАЖ:
1.За правилна инсталация вижте картинката по-долу .
2.Свържете проводниците внимателно съгласно фигурата.

ВАЖНО: БЕЗЖИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА RGB ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЪРЗАНО СЪС СВЕТОДИОДЕН ОСВЕТИТЕЛ & ЗАХРАНВАНЕ НА 24 V DC ИЗХОД .

RO

ALIMENTATOR TENSIUNE PENTRU TUB FLEXIBIL LUMINOS CU LEDURI MANUAL UTILIZARE

•ALIMENTATORUL PENTRU TUB FLEXIBIL LUMINOS CU LEDURI poate fi folosit pentru un interval larg de puteri
•Avantajele folosirii acestui alimentator sunt: posibilitatea utilizarii acestuia pe un interval variabil de puteri, consumul redus de energie, protecție la scurt-circuit, protecție la supraîncărcare și supraîncălzire, factor de corectie tensiune, masă și dimensiuni reduse, eliminarea completă a zgomotelor de operare.

MĂSURI DE PRECAUȚIE:
1.Instrucțiunile trebuie citite cu atenție înainte de efectuarea montajului.
2.Instalarea și întreținerea dispozitivului trebuie să fie făcute de către un electrician autorizat.
3.Opriți sursa de alimentare inainte de instalare.
4.Instalarea trebuie făcută respectând cablarea corectă.
5.Instalarea ALIMENTATORULUI pe circuite cu încărcări inductive mari sau pe circuite cu variații de tensiune trebuie evitată.
6.Montarea ALIMENTATORULUI pe suprafețe care amplifică zgomotul trebuie evitată .
7.Cablarea pentru tensiunile de intrare trebuie sa fie cat mai separată de cablarea pentru tensiunile de ieșire.
8.Firele folosite pentru iesirea din alimentator nu trebuie să depășească dimensiunile 0.5m~2m, pentru a ține interferențele radio în parametrii minimi.
9.Puterea tubului flexibil luminos nu trebuie să depășească valorile puterilor specificate pe ALIMENTATOR.

INSTALARE:
1.Pentru o instalare corectă, urmăriți graficul de instalare de mai jos .
2.Conectati blocul terminal în conformitate cu schema dată.

NOTĂ: CONTROLERUL WIRELESS TREBUIE INSTALAT INTRE TUBUL FLEXIBIL SI ALIMENTATOR LA 24V

СРБ

НАПАЈАЊЕ ЗА ФЛЕКСИБИЛНЕ ЛЕД ТРАКЕ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ:

•Напајање за флексибилне лед траке може се користити као извор снаге
•Предности напајања за флексибилне ЛЕД траке су могућности различитих излазних напона, мањи утрошак електричне енергије, заштита струјног кола заштита од преоптерећења и прегрејавања, елиминација буке.

НАПОМЕНА:
1.Пажљиво прочитати упутство пре инсталације.
2.Инсталацију и одржавање мора вршити квалификовни електричар.
3.Главни довод струје мора бити искључен пре почетка инсталације.
4.Инсталација се мора извршити помоћу одговарајућих жица.
5.Инсталација-повезивање напајања са струјним колима са великим индуктивним пражњењем треба се избегавати.
6.Инсталација напајања за флексибилне ЛЕД траке на површинама на којим може проузроковати буку треба избегавати.
7.Струјни улази требају бити одвојени од струјних излаза.
8.Дужина струјних излаза може бити од 0.5m~2m како би радио сметње биле избегнуте.
9.Снага Лед флексибилних трака мора бити у складу са снагом напајања за флексибилне ЛЕД траке.

ИНСТАЛАЦИЈА:
1.За исправну инсталацију пратити скицу.
2.Повезати каблове помоћу клема као на слици.
3.Повезати уређај тако што ћете учврстити шрафове.

НАПОМЕНА: Бежични контролер за RGB LED траку мора бити повезан траку са једне стране и напајање 24V DC са друге стране.

HR

NAPAJANJE ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

•NAPAJANJE ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU može se koristiti za širok raspon snage
•Prednosti NAPAJANJA ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU su promjenjivi izlazni napon, niska potrošnja energije, zaštita od kratkog spoja, zaštita od preopterećenja i pregrijavanja, korekcija faktora snage, smanjena težina i veličina i eliminiran akustički šum.

UPOZORENJE:
1.Pažljivo pročitati uputstvo prije instaliranja.
2.Instaliranje povjeriti kvalificiranom električaru.
3.Prije instaliranja isključiti dovod struje.
4.Propisno spojiti vodove.
5.Izbjegavati instaliranje NAPAJANJA ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU u krugove s velikim trošilima i oscilacijama napona.
6.Izbjegavati instaliranje NAPAJANJA ZA SAVITLJIVU LED RASVJETNU TRAKU na površine koje mogu pojačati akustički šum.
7.Odvojiti ulazne i izlazne vodove.
8.Duljina izlaznih vodova treba biti 0.5m~2m da bi radio interfernecija bila minimalna.
9.Snaga LED vrpce treba odgovarati izlaznoj snazi napajanja.

INSTALIRANJE:
1.Za propisno instaliranje pratiti dijagram.
2.Spojiti kablove na redne stezaljke kako je prikazano u dijagramu.

NAPOMENA: BEŽIČNI KONTROLER ZA IZMJENU BOJA TREBA INSTALIRATI NA 24 V DC IZLAZ LED VRPCE I NAPAJANJA.

KAZ

ИЛГІШ ЖӘНЕ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚТЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ НҰСҚАУЛЫҚ.

*ИКЕМДІ ДИОДТЫ ЖОЛАҚТЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ кең спектрі.
*Қуаттың ИЛІКТІ ЖАҒДАЙЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: шығыс қуаты параметрлерінің болуы, қуатты аз тұтыну, қысқа тұйықталудан қорғау, қайта қосудан және қызып кетуден қорғау, қуат коэффициентін түзету, салмақ пен көлемді азайту, тыныш жұмыс.

АБАЙЛАНЫЗ:
1.Орнатпас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2.Орнату мен күтімді білікті электрик жүзеге асыруы керек.
3.Орнатпас бұрын қуатты өшіріңіз.
4.Орнатқан кезде дұрыс қосылымның дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
5.Үлкен индуктивті жүктеме немесе қуат кернеуі бар тізбекте ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІН орнатпаңыз.
6.Акустикалық шу шығаруы мүмкін ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІН орнатпаңыз.
7.Шығыс кернеу сымының ұштары кіріс кернеу сымының ұштарынан бөлек екеніне көз жеткізіңіз.
8.Радио кедергілердің әсерін азайту үшін ИКЕМДІ ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ЖОЛАҒЫ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІНЕН ҰСЫНЫЛАТЫН кабельдің ұзындығы 0,5 м ~ 2 м құрайды.
9.Көрсетілген шамның қуаты ИКЕМДІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖОЛАҚ ҮШІН ҚУАТ КӨЗІНІҢ КӨРСЕТІЛГЕН шығыс қуатына сәйкес келуі керек.

Орнату:
1.Қуат көзін орнату схемасын орындаңыз.
2.Сымдарды диаграммада көрсетілгендей терминалдарға қосыңыз.

Ескерту: ҚУАТ КӨЗІНЕ RGB ИКЕМДІ ЖАРЫҚ ДИАДЫ БАР СЫМҒА ОРНАЛҒАН КОНТРОЛЛЕРДІ ҚОСҚАН КЕЗДЕ, СЫМНЫҢ РЕТТЕГІШІНІҢ СЫРТҚА ДАУЫСЫ 24 V DC ТҰРАҚТЫ БОЛУЫ КЕРЕК.

SLO

LED NAPAJALNIKI NAVODILA

LED napajalnike lahko uporabljamo za različne moči.
Prednosti LED napajalnikov so variabilna izhodna moč, majhna poraba električne energije, zaščita proti kratkemu stiku, preobremenitvi in pregrevanju, možnost korekcije moči, so manjši in lažji, ne oddajajo šuma.

OPOZORILA:
1.Pred uporabo pozorno preberita navodila.
2.Namestitev sme izvesti samo za to usposobljena oseba!
3.Izklopite 230V napajanje preden začnete z nameščanjem!
4.Za povezavo uporabljajte primerne inštalacijske sponke in kable.
5.Odsvetuje se montaža LED napajalnikov v vezja z velikim induktivnim bremenom ali napetostnimi konicami.
6.Odsvetuje se montaža LED napajalnikov na površine, ki lahko povzročajo veliko hrupa.
7.Izhodni vodniki morajo biti ločeni od vhodnih vodnikov.
8.Dolžina izhodnih vodnikov mora biti kot priporočeno 0,5-2m zaradi preprečitve frekvenčnih motenj.
Med napravo in drugimi predmeti upoštevajte minimalno razdaljo 30 cm!
9.Priklopna moč LED trakov se mora ujemati z izhodno močjo LED napajalnika.

MONTAŽA:
1.Za pravilno montažo sledite grafični predstavitvi spodaj.
2.Povežite vodnike primerno na kontakte kot kaže slika.

OPOZORILO: Brezžični RGB kontroler mora biti inštaliran skupaj z LED trakom in LED napajalnikom izhodne napetosti 24V DC.

UA

БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ ІНСТРУКЦІЯ

-Широкий вибір потужності БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ.
-Переваги БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ : наявність варіантів вихідної потужності, низьке споживання енергії, захист від короткого замикання, захист від перевантаження і перегрівання, корекція коефіцієнта потужності, зменшена вага і об'єм, безшумна робота.

УВАГА:
1.Перед встановленням уважно прочитайте інструкцію.
2.Встановлення і догляд за виробом повинні робитися кваліфікованим електриком.
3.Перед встановленням вимкніть електроживлення.
4.При встановленні переконайтеся в правильності з'єднання дротів.
5.Уникайте встановлення БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ в об'єкт з великим індуктивним навантаженням або перепадами напруги.
6.Уникайте встановлення БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ на поверхні, від якої може з'явитися акустичний шум.
7.Переконайтеся, що кінці дроту вихідної напруги знаходяться окремо від кінців дроту вхідної напруги.
8.Для зниження дії радіоперешкод рекомендована довжина дроту від БЛОКА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ 0,5м-2м.
9.Потужність лампи яка використовується повинна строго відповідати вказаній вихідній потужності БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ.

ВСТАНОВЛЕННЯ:
1.Дотримуйтеся схеми для встановлення блоку живлення.
2.З'єднайте дроти з клемами як показано на схемі.

ПРИМІТКА: ПРИ З'ЄДНАННІ БЕЗПРОВІДНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ RGB ГНУЧКОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ ДО БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ.
НАПРУГА БЕЗПРОВІДНОГО КОНТРОЛЛЕРА,ЩО ВИХОДИТЬ, МАЄ БУТИ 24 V DC.

AR

التيار الكهربائي عن مرنة بقيادة قطاع الإضاءة التركيب.

*التيار الكهربائي عن مرنة الشريط ليد يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من بديل القوة.
*مزايا التيار الكهربائي عن مرنة الشريط الصمام متغيرة خيارات انتاج الطاقة، وانخفاض استهلاك الطاقة، قصيرة - حماية الدائرة، حماية الزائد وارتفاع درجة الحرارة، وتصحيح معامل القدرة، وانخفاض الوزن والحجم والقضاء على الضجيج.

الحذر:
1وينبغي أن يقرأ التعليمات بعناية قبل التثبيت.
2وينبغي أن يتم تركيب و شد من قبل كهربائي مؤهل،
3وينبغي أن تتحول توريد أنابيب من قبل التثبيت.
4التركيب ينبغي أن تطبق مع الأسلاك الصحيح.
5 وينبغي تجنب تركيب التيار الكهربائي عن مرنة الشريط الصمام في الدوائر معها حتى الأحمال اجي أو موجات الجهد.
6 ينبغي تجنب تركيب التيار الكهربائي عن مرنة الشريط الصمام على الأسطح التي قد تضخيم الضجيج.
7وينبغي أن يكون يؤدي الناتج قسم منفصلة وبصرف النظر عن مدخلات يؤدي.
8يجب أن تكون والأدنى ليؤدي الناتج عادة 0.5 M-2M من اجل الحفاظ على الراديو التدخل الحد الأدنى.
9 إن قوة تسمية بقيادة قطاع يجب أن يطابق انتاج الطاقة من إمدادات الطاقة.

التركيب:
1.الحصول على التركيب الصحيح تركيب متابعة جدول المبين رفع الصوت عاليا.
2 ربط الملكية الكابلات على الاتصالات الطرفية وفقا لشخصية معينة.

ملاحظة: وحدة التحكم اللاسلكية ل RGB يجب أن تكون مثبتة بواسطة الشريط الصمام تغذية التيار الكهربائي 24 AT فولت DC الإخراج.

(BG) ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛ : PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
ВНОСИТЕЛ : ВИТО ЕВРОПА ООД
АДРЕС : Гр.София ул.Източна Тангента 102 ет.4
ТЕЛЕФОН : +359 2 434 15 74
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО (МЕСЕЦ/ГОДИНА) : 07/24

(TR) ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
İMALATÇI : PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
İTHALATÇI : RAINAS ELEKTRİK VE AYDINLATMA MALZ.İMAL. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES : YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSINESS PARK BLOKLARI
NO:12 B1 8.KAT NO.299-300 BAKIRKÖY/İSTANBUL TELEFON:0212 886 3520
ÜRETİM TARİHİ (AY/YIL): 07/24

(KAZ) СДЕЛАНО В КИТАЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ : PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
ИМПОРТЕР : ТОО "Vito Kazakhstan (Вито Казахстан)"
АДРЕС : пр. Райымбека 348/4 офис 307 (БЦ «Аспара»)
ТЕЛЕФОН : +8 (727) 397 0803
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА (МЕСЯЦ/ГОД): 07/24

(AR) صنع في الصين
الصانع : PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
المستورد: VITO COMPANY FOR GENERAL TRADING AND COMMERCIAL AGENCIES LTD.
ADDRESS: OPPOSITE TO KESNEZAN OPVI ERBIL/ IRAQ
TELEPHONE: 00964 750 7647647
تاريخ الصنع (الشهر / السنة): 07/24

P.S : IF THE IMPORTER IS NOT LISTED HERE PLEASE CONTACT TO THE LOCAL DISTRIBUTOR OF THIS PRODUCT.

FR

ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE À BANDE LED FLEXIBLE INSTRUCTION

• L'ALIMENTATION POUR BANDE LED FLEXIBLE peut être utilisée dans une large gamme de alternative électrique,
• Les avantages de l'ALIMENTATION POUR BANDE LED FLEXIBLE sont options de puissance de sortie variable, consommation d'énergie réduite, protection contre les courts-circuits,protections contre les surcharges et les surchauffes, correction du facteur de puissance, réduction poids et taille et élimination du bruit acoustique.

PRUDENCE:
1. Les instructions doivent être lues attentivement avant l'installation.
2. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un électricien qualifié.
3. L'alimentation secteur doit être coupée avant l'installation.
4. L'installation doit être effectuée avec un câblage correct.
5.L'installation de l'ALIMENTATION POUR BANDE LED FLEXIBLE dans les circuits avec de grandes charges inductives ou des surtensions doivent être évités.
6.L'installation de l'ALIMENTATION POUR BANDE LED FLEXIBLE sur les surfaces qui pourraient amplifier le bruit acoustique doivent être évités.
7.Les fils de sortie doivent être séparés des fils d'entrée.
8. La longueur des câbles de sortie doit être généralement de 0,5 m à 2 m afin de maintenir la radio interférence minimale.
9. La puissance de l'étiquette de la bande LED doit correspondre à la puissance de sortie de l'alimentation.

INSTALLATION:
1. Pour une installation correcte, suivez le tableau d'installation présenté ci-dessous.
2. Connectez correctement les câbles sur les contacts des bornes selon la figure donnée.

REMARQUE : LE CONTRÔLEUR SANS FIL POUR RVB DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR LED BANDE ET ALIMENTATION À SORTIE 24 V DC.

IT

ALIMENTATORE PER STRISCE LED FLESSIBILI ISTRUZIONI

• L'ALIMENTATORE PER STRISCE LED FLESSIBILI può essere utilizzato in un'ampia gamma di alternativa di potere,
• I vantaggi dell'ALIMENTATORE PER STRISCIA LED FLESSIBILE sono opzioni di potenza di uscita variabile, minor consumo energetico, protezione da cortocircuito, protezioni da sovraccarico e surriscaldamento, rifasamento, ridotto peso e dimensioni ed eliminazione del rumore acustico.

ATTENZIONE:
1.Le istruzioni devono essere lette attentamente prima dell'installazione.
2.L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un elettricista qualificato.
3.L'alimentazione di rete deve essere disattivata prima dell'installazione.
4.L'installazione deve essere eseguita con il cablaggio corretto.
5.L'installazione dell'ALIMENTATORE PER STRISCE LED FLESSIBILI nei circuiti con grandi carichi induttivi o picchi di tensione dovrebbero essere evitati.
6.L'installazione dell'ALIMENTATORE PER STRISCIA LED FLESSIBILE sulle superfici che potrebbero amplificare il rumore acustico dovrebbero essere evitati.
7.I cavi di uscita devono essere mantenuti separati e separati dai cavi di ingresso.
8. Per mantenere la radio, la lunghezza dei cavi di uscita dovrebbe essere generalmente compresa tra 0,5 e 2 m minimo di interferenza.
9. La potenza dell'etichetta della striscia LED deve corrispondere alla potenza di uscita dell'alimentatore.

INSTALLAZIONE:
1. Per una corretta installazione, seguire la tabella di installazione mostrata di seguito.
2.Collegare correttamente i cavi sui contatti dei terminali secondo la figura fornita.

NOTA: IL CONTROLLER WIRELESS PER RGB DEVE ESSERE INSTALLATO CON IL LED STRIP E ALIMENTATORE CON USCITA 24 V DC.

DE

STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFENBELEUCHTUNG ANWEISUNG

• STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN, vielseitig einsetzbar Energiealternative,
• Die Vorteile der STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN sind variable Ausgangsleistungsoptionen, geringerer Energieverbrauch, Kurzschlussschutz, Überlast- und Überhitzungsschutz, Leistungsfaktorkorrektur, reduziert Gewicht und Größe und eliminierte akustische Geräusche.

VORSICHT:
1. Die Anleitung sollte vor der Installation sorgfältig gelesen werden.
2. Die Installation und Wartung sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Vor der Installation sollte die Stromversorgung unterbrochen werden.
4. Die Installation sollte mit korrekter Verkabelung durchgeführt werden.
5. Die Installation der STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN in Stromkreisen mit großen induktiven Lasten oder Spannungsspitzen sollten vermieden werden.
6. Die Installation der STROMVERSORGUNG FÜR FLEXIBLE LED-STREIFEN auf Oberflächen die den akustischen Lärm verstärken könnten, sollten vermieden werden.
7.Die Ausgangsleitungen sollten getrennt und getrennt von den Eingangsleitungen verlegt werden.
8. Die Länge der Ausgangsleitungen sollte normalerweise 0,5 m bis 2 m betragen, um den Funkbetrieb aufrecht zu erhalten Interferenz minimal.
9. Die auf dem Etikett angegebene Leistung des LED-Streifens sollte mit der Ausgangsleistung des Netzteils übereinstimmen.

INSTALLATION:
1. Für eine ordnungsgemäße Installation befolgen Sie die unten gezeigte Installationstabelle.
2.Schließen Sie die Kabel gemäß der Abbildung ordnungsgemäß an die Anschlusskontakte an.

HINWEIS: DER WIRELESS-CONTROLLER FÜR RGB MUSS VON DER LED INSTALLIERT WERDEN STREIFEN- UND STROMVERSORGUNG AM 24-V-DC-AUSGANG.

PL

ZASILANIE DO ELASTYCZNEGO OŚWIETLENIA TAŚM LED INSTRUKCJA

• ZASILANIE ELASTYCZNEJ TAŚMY LED ma szerokie zastosowanie alternatywa zasilania,
• Zaletami ZASILACZA DO ELASTYCZNEJ TAŚMY LED są:
zmienna moc wyjściowa, mniejsze zużycie energii, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem, korekcja współczynnika mocy, obniżona waga i rozmiar oraz wyeliminowany hałas akustyczny.

OSTROŻNOŚĆ:
1. Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Instalacja i konserwacja powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
3.Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie sieciowe.
4.Instalację należy wykonać z użyciem prawidłowego okablowania.
5.Montaż ZASILACZA ELASTYCZNEJ TAŚMY LED w obwodach przy dużych obciążeniach indukcyjnych lub skokach napięcia.
6.Montaż ZASILACZA DO ELASTYCZNEJ TAŚMY LED na powierzchniach które mogą wzmacniać hałas akustyczny, należy unikać.
7.Przewody wyjściowe powinny być trzymane oddzielnie i z dala od przewodów wejściowych.
8.Długość przewodów wyjściowych powinna zazwyczaj wynosić 0,5 m ~ 2 m, aby zachować łączność radiową minimum zakłóceń.
9. Moc na etykiecie taśmy LED powinna odpowiadać mocy wyjściowej zasilacza.

INSTALACJA:
1. W celu prawidłowego montażu postępuj zgodnie ze schematem instalacji pokazanym poniżej.
2.Podłączyć przewody prawidłowo do styków terminala zgodnie z podanym rysunkiem.

UWAGA: BEZPRZEWODOWY STEROWNIK RGB MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY PRZEZ Y LED LISTWA I ZASILANIE PRZY WYJŚCIU 24 V DC.

ES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ILUMINACIÓN DE TIRA LED FLEXIBLE INSTRUCCIÓN

• FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED FLEXIBLE se puede utilizar en una amplia gama de alternativa de energía,
• Las ventajas de la FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED FLEXIBLE son opciones de potencia de salida variable, menor consumo de energía, protección contra cortocircuitos, protecciones contra sobrecarga y sobrecalentamiento, corrección del factor de potencia, reducción Peso y tamaño y eliminación del ruido acústico.

PRECAUCIÓN:
1. Las instrucciones deben leerse atentamente antes de la instalación.
2. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un electricista calificado.
3. El suministro eléctrico debe desconectarse antes de la instalación.
4. La instalación debe realizarse con el cableado correcto.
5.La instalación de FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA DE LED FLEXIBLE en circuitos Se deben evitar grandes cargas inductivas o sobretensiones.
6.La instalación de FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED FLEXIBLE en superficies Deben evitarse los aparatos que puedan amplificar el ruido acústico.
7.Los cables de salida deben mantenerse separados y apartados de los cables de entrada.
8. La longitud de los cables de salida normalmente debe ser de 0,5 m ~ 2 m para mantener la radio interferencia mínima.
9.La potencia de la etiqueta de la tira de LED debe coincidir con la potencia de salida de la fuente de alimentación.

INSTALACIÓN:
1. Para una instalación adecuada, siga el cuadro de instalación que se muestra a continuación.
2.Conecte los cables correctamente en los contactos de los terminales según la figura dada.

NOTA: EL CONTROLADOR INALÁMBRICO PARA RGB DEBE INSTALARSE MEDIANTE LED REGLETA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN A SALIDA 24V DC.

PT

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE FITA LED FLEXÍVEL INSTRUÇÃO

• FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA FLEXÍVEL DE LED pode ser usada em ampla gama de alternativa de energia,
• As vantagens da FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA LED FLEXÍVEL são opções de potência de saída variável, menor consumo de energia, proteção contra curto-circuito, proteções contra sobrecarga e superaquecimento, correção do fator de potência, redução peso e tamanho e ruído acústico eliminado.

CUIDADO:
1.As instruções devem ser lidas cuidadosamente antes da instalação.
2.A instalação e manutenção devem ser feitas por um eletricista qualificado.
3.A fonte de alimentação deve ser desligada antes da instalação.
4.A instalação deve ser aplicada com fiação correta.
5.A instalação da FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TIRA DE LED FLEXÍVEL em circuitos com grandes cargas indutivas ou surtos de tensão devem ser evitados.
6.A instalação de FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA LED FLEXÍVEL em superfícies que possam amplificar o ruído acústico devem ser evitados.
?.Os cabos de saída devem ser mantidos separados e separados dos cabos de entrada.
8. O comprimento dos cabos de saída deve ser normalmente de 0,5 m ~ 2 m para manter o rádio mínimo de interferência.
9. A potência da etiqueta da faixa de LED deve corresponder à potência de saída da fonte de alimentação.

INSTALAÇÃO:
1. Para uma instalação adequada, siga o gráfico de instalação mostrado abaixo.
2.Conecte os cabos corretamente nos contatos do terminal de acordo com a figura fornecida.

NOTA: O CONTROLADOR SEM FIO PARA RGB DEVE SER INSTALADO POR LED TIRA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA SAÍDA DE 24V DC.

SK

NAPÁJANIE PRE FLEXIBILNÉ OSVETLENIE LED PÁSKU NÁVOD

• NAPÁJACÍ ZDROJ FLEXIBILNÉHO LED PÁSU možno použiť v širokom rozsahu alternatíva napájania,
• Výhody NAPÁJANIA PRE FLEXIBILNÝ LED PÁS sú variabilné možnosti výstupného výkonu, nižšia spotreba energie, ochrana proti skratu, ochrany proti preťaženiu a prehriatiu, korekcia účinníka, znížená hmotnosť a veľkosť a eliminovaný akustický hluk.

POZOR:
1. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod.
2. Inštaláciu a údržbu by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
3. Pred inštaláciou by malo byť vypnuté napájanie zo siete.
4. Inštalácia by mala byť vykonaná so správnym zapojením.
5. Inštalácia NAPÁJACIEHO ZDROJA PRE FLEXIBILNÝ LED PÁS do obvodov s veľkými indukčnými záťažami alebo napäťovými rázmi.
6. Inštalácia NAPÁJANIA PRE FLEXIBILNÝ LED PÁS na povrchy ktoré môžu zosilňovať akustický hluk.
7.Výstupné vodiče by mali byť oddelené a oddelené od vstupných vodičov.
8. Dĺžka výstupných káblov by mala byť zvyčajne 0,5 m ~ 2 m, aby sa zachovalo rádio minimálne rušenie.
9. Výkon štítku LED pásika by mal zodpovedať výstupnému výkonu napájacieho zdroja.

INŠTALÁCIA:
1. Pre správnu inštaláciu postupujte podľa inštalačnej schémy uvedenej nižšie.
2. Káble správne pripojte na svorkové kontakty podľa uvedeného obrázku.

POZNÁMKA: BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE RGB MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÝ K Y LED PÁSKA A NAPÁJANIE PRI VÝSTUPE 24 V DC.

CZ

NAPÁJENÍ PRO FLEXIBILNÍ OSVĚTLENÍ LED PÁSKU NÁVOD

• NAPÁJENÍ FLEXIBILNÍHO LED PÁSU lze použít v široké škále alternativa napájení,
• Výhody NAPÁJENÍ PRO FLEXIBILNÍ LED PÁSEK jsou variabilní možnosti výstupního výkonu, nižší spotřeba energie, ochrana proti zkratu, ochrany proti přetížení a přehřátí, korekce účiníku, reduk hmotnost a velikost a eliminovaný akustický hluk.

POZOR:
1. Před instalací si pozorně přečtěte návod.
2. Instalaci a údržbu by měl provádět kvalifikovaný elektrikář.
3. Před instalací by mělo být vypnuto síťové napájení.
4. Instalace by měla být provedena se správným zapojením.
5. Instalace NAPÁJENÍ FLEXIBILNÍHO LED PÁSU do obvodů s velkými indukčními zátěžemi nebo napěťovými rázy.
6. Instalace NAPÁJENÍ FLEXIBILNÍHO LED PÁSU na povrchy které mohou zesilovat akustický hluk, je třeba se vyvarovat.
7.Výstupní vodiče by měly být udržovány odděleně a odděleně od vstupních vodičů.
8. Délka výstupních kabelů by měla být typicky 0,5 m ~ 2 m, aby se zachovalo rádio minimální rušení.
9. Výkon štítku LED pásku by měl odpovídat výstupnímu výkonu napájecího zdroje.

INSTALACE:
1. Pro správnou instalaci postupujte podle níže uvedené instalační tabulky.
2. Kabely řádně připojte na svorkové kontakty podle uvedeného obrázku.

POZNÁMKA: BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO RGB MUSÍ BÝT INSTALOVÁN S LED Y PÁSKY & NAPÁJENÍ PŘI VÝSTUPU 24 V DC.

BIH

NAPAJANJE ZA FLEKSIBILNU LED TRAKU UPUTSTVO

• NAPAJANJE ZA FLEKSIBILNU LED TRAKU može se koristiti u širokom spektru alternativa napajanja,
• Prednosti NAPAJANJA ZA FLEKSIBILNU LED TRAKU su opcije varijabilne izlazne snage, niža potrošnja energije, zaštita od kratkog spoja, zaštita od preopterećenja i pregrijavanja, korekcija faktora snage, smanjena težina i veličina i eliminisana akustična buka.

OPREZ:
1.Uputu treba pažljivo pročitati prije instalacije.
2. Instalaciju i održavanje treba obaviti kvalifikovani električar.
3. Mrežno napajanje treba isključiti prije instalacije.
4. Instalaciju treba izvesti sa ispravnim ožičenjem.
5.Ugradnja NAPAJANJA ZA FLEKSIBILNU LED TRAKU u strujne krugove kod velikih induktivnih opterećenja ili napona treba izbjegavati.
6.Ugradnja NAPAJANJA ZA FLEKSIBILNU LED TRAKU na površine koji mogu pojačati akustičnu buku treba izbjegavati.
7.Izlazne vodove treba držati odvojeno i odvojeno od ulaznih.
8. Dužina izlaznih vodova bi trebala biti tipično 0,5m~2m kako bi radio minimum interferencije.
9. Oznaka snage LED trake treba da odgovara izlaznoj snazi napajanja.

INSTALACIJA:
1. Za pravilnu instalaciju slijedite instalacijsku shemu prikazanu ispod.
2.Propisno spojite kablove na terminalne kontakte prema datoj slici.

NAPOMENA: BEŽIČNI KONTROLER ZA RGB MORA BITI INSTALIRAN UZ Y LED TRAKA I NAPAJANJE NA 24 V DC IZLAZU.

AL

FURNIZIMI I ENERGJISË PËR NDRIÇIM FLEKSIBILE TË SHRITAVE LED UDHËZIM

• FURNIZIMI I ENERGJISË PËR RRITAT FLEKSIBLE LED mund të përdoret në një gamë të gjerë të alternativë e energjisë,
• Përparësitë e FURNIZIMIT TË ENERGJISË PËR RRITAT FLEKSIBLE LED janë Opsionet e fuqisë së prodhimit të ndryshueshëm, konsumi më i ulët i energjisë, mbrojtja nga qarku i shkurtër, Mbrojtje nga mbingarkesa dhe mbinxehja, korrigjimi i faktorit të fuqisë, i reduktuar pesha dhe madhësia dhe eliminimi i zhurmës akustike.

KUJDES:
1. Udhëzimi duhet të lexohet me kujdes përpara instalimit.
2. Instalimi dhe mirëmbajtja duhet të bëhet nga një elektricist i kualifikuar.
3. Furnizimi me energji elektrike duhet të fiket përpara instalimit.
4.Instalimi duhet të zbatohet me instalime elektrike të duhura.
5.Instalimi i FURNIZIMIT TË ENERGJISË PËR RRITAT FLEKSIBLE LED në qarqe me ngarkesa të mëdha induktive ose rritje të tensionit duhet të shmangen.
6.Vendosja e FURNIZIMIT TË ENERGJISË PËR RRITAT FLEKSIBLE LED në sipërfaqe të cilat mund të përforcojnë zhurmën akustike duhet të shmangen.
7. Tensionet e daljes duhet të mbahen të ndara dhe të ndara nga prizat hyrëse.
8. Gjatësia e prizave të daljes duhet të jetë zakonisht 0.5m~2m për të mbajtur radion interferenca minimale.
9. Fuqia e etiketës së shiritit led duhet të përputhet me fuqinë dalëse të furnizimit me energji elektrike.

INSTALIMI:
1.Për instalimin e duhur ndiqni grafikun e instalimit të paraqitur më poshtë.
2. Lidhni kabllot siç duhet në kontaktet e terminalit sipas figurës së dhënë.

SHËNIM: KONTROLLUESI ME TELA PËR RGB DUHET TË INSTALOHET B Y LED TRIP DHE FURNIZIM ENERGJISË NË 24 V DC DC.

MK

НАПОЈУВАЊЕ ЗА ФЛЕКСИБЛНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ЛЕД ленти ИНСТРУКЦИЈА

• НАПОЈУВАЊЕ ЗА Флексибилна LED лента може да се користи во широк опсег на алтернатива за напојување,
• Предностите на НАПОЈНУВАЊЕТО ЗА ФЛЕКСИБНА ЛЕД ЛЕНТА се опции за променлива излезна моќност, помала потрошувачка на енергија, заштита од краток спој, заштита од преоптоварување и прегревање, корекција на факторот на моќност, намалена тежина и големина и елиминирана акустична бучава.

ВНИМАНИЕ:
1. Упатството треба внимателно да се прочита пред инсталацијата.
2. Инсталирањето и одржувањето треба да ги врши квалификуван електричар.
3. Напојувањето со електрична енергија треба да се исклучи пред инсталацијата.
4. Инсталирањето треба да се примени со правилни жици.
5. Инсталација на НАПОЈУВАЊЕ ЗА Флексибилна LED лента во кола со големи индуктивни оптоварувања или пренапони на напон треба да се избегнуваат.
6. Поставување на напојување за флексибилни LED ленти на површини што може да го засили акустичниот шум треба да се избегнува.
7. Излезните кабли треба да се чуваат одделно и настрана од влезните кабли.
8. Должината на излезните кабли треба да биде вообичаено 0,5 m~2 m за да се задржи радиото минимум за пречки.
9. Моќта на етикетата на led лентата треба да одговара на излезната моќност на напојувањето.

ИНСТАЛАЦИЈА:
1. За правилна инсталација следете ја табелата за инсталација прикажана подолу.
2. Правилно поврзете ги каблите на контактите на терминалот според дадената слика.
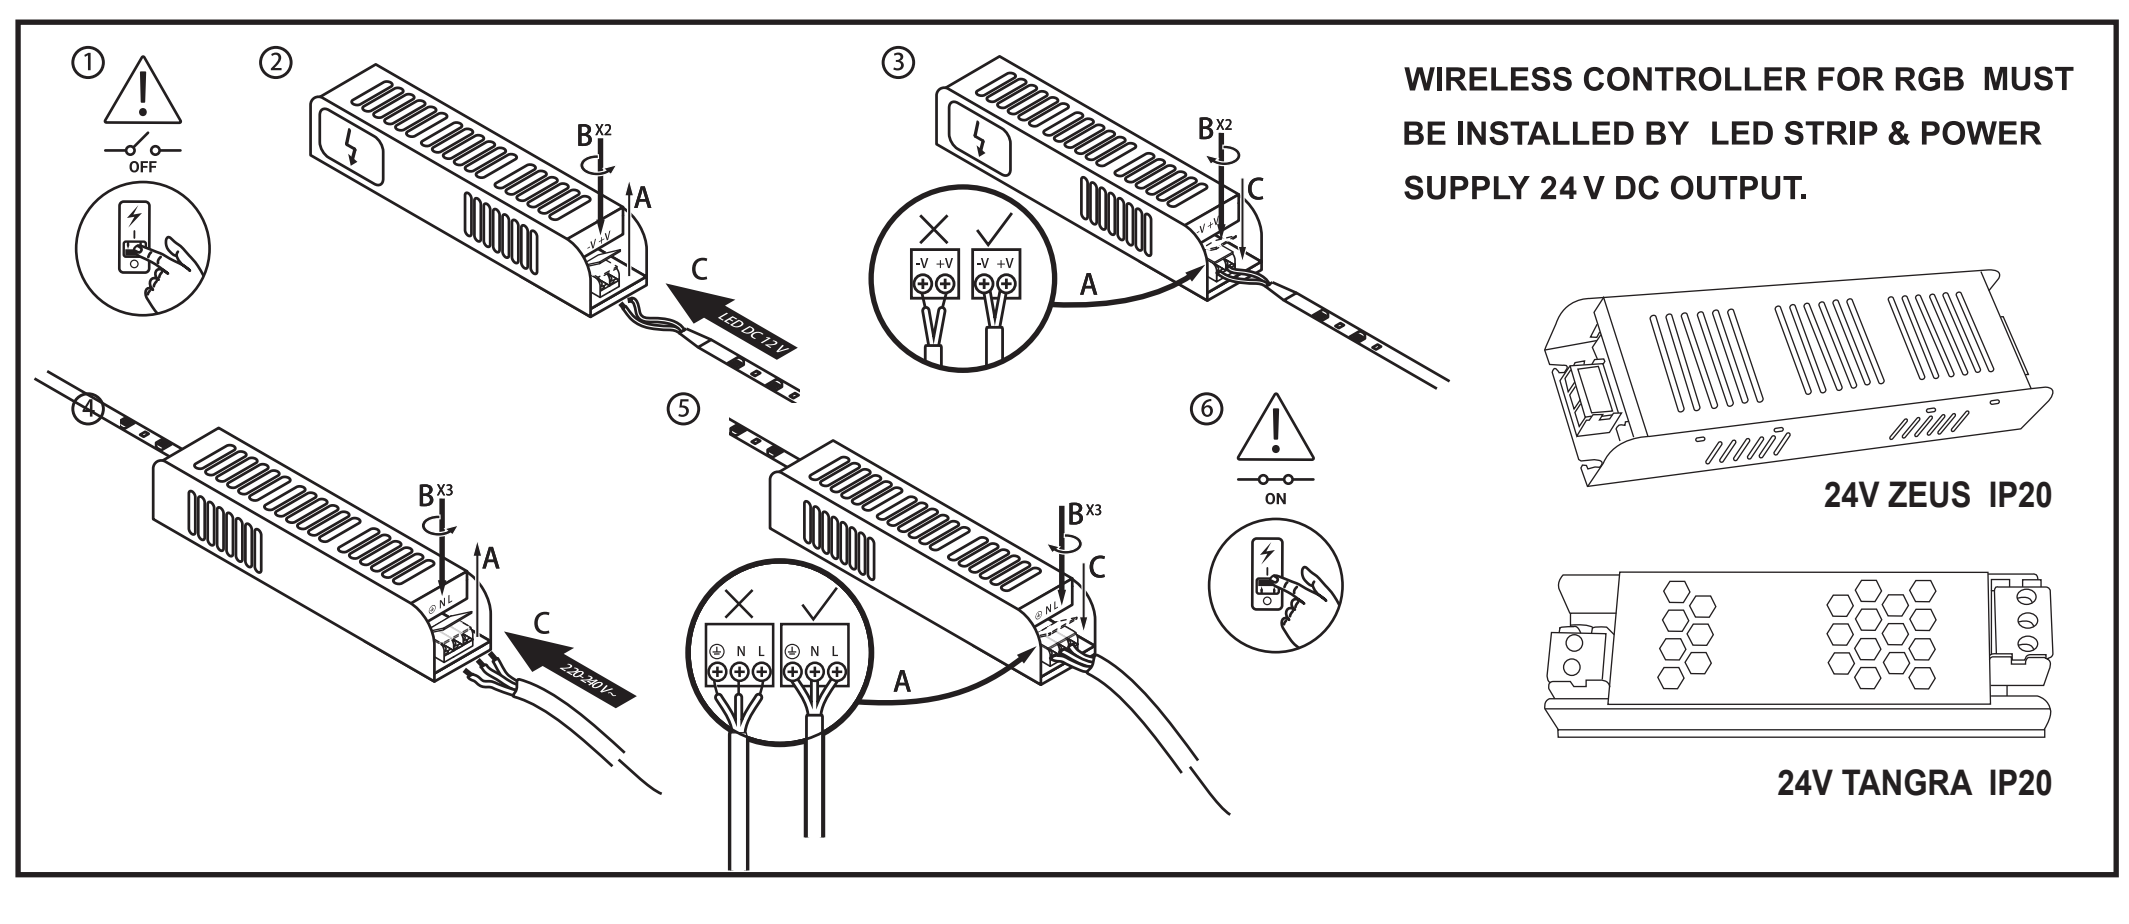
ЗАБЕЛЕШКА: БЕЗЖИЧНИОТ КОНТРОЛЕР ЗА RGB МОРА ДА БИДЕ ИНСТАЛИРАН В Y LED СТРИП И НАПОЈУВАЊЕ НА ИЗЛЕЗ НА 24 V DC.