vito
all about lighting

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B3-Blok Kat:5 No.:216 Bakırköy/İstanbul, TÜRKİYE
Tel : +90 212. 465 07 71 - 465 07 72 - 465 07 73
Fax: +90 212. 465 07 70
www.vitolighting.com
info@vitolighting.com

LED CEILING FAN INSTRUCTION

1.SPECIFICATION:

Model:	FANLUX-D4 / 2027770 / 2027780
Operating Voltage	110-240V ~ 50/60Hz
Power	30W LAMP / 30W MOTOR
CCT	3xCCT(3000K / 4500K / 6500K)
Wind Speed	3 speed (Mid/Medium/ Strong Wind)
Timing Function	2H and 4H Timing
Sudden.stop Protection	YES
Lamp dim.	106mm
Control Mode	Remote Control/all Switch
Applicable Place	Suitable for living room,kitchen, balcony, bar,study,restaurant, shop and other indoor places.

2.PARTS INVENTORY:

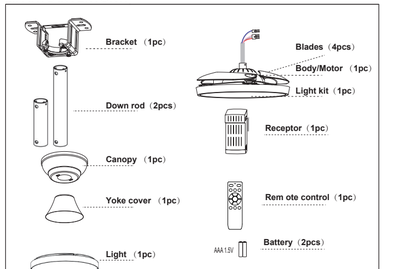

3.Step 1(Basic assembly of the fan):

① Install the Yoke cover and Canopy. Then insert the fixing pin, push the Hanging ball up, and fix it with screws.

② Put the receiver into the Bracket and arrange the wires

③ Adjust the posi on of Canopy, then lock it

④ Install the Yoke cover and Canopy. Then insert the fixing pin, push the Hanging ball up, and fix it with screws.

⑤ OK

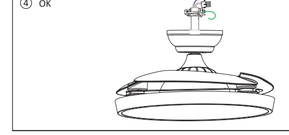

4.Step 2 (Ceiling bracket installation and fan into the installed Bracket.):

① Turn off the fan power supply at the circuit breaker box and the wall switch.



② Can be installed on <15° sloped roof.Choose the following installa on methods according to the actual situa on of the roof.

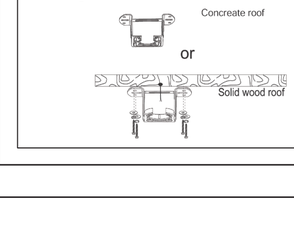

③ Snap the basically assembled fan into the installed Bracket.

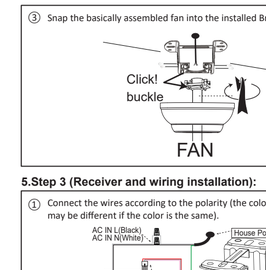

5.Step 3 (Receiver and wiring installation):

① Connect the wires according to the polarity (the color of the House power cord may be different if the color is the same).

6.Step 4 (Switch on and ceiling fan works):

1. Check code : turn on the power, supply and press the "Check code /shake head key" within 3 seconds a er hearing the beep" sound . The receiver will make a "drip "sound, and the code issuccessful. If the alignment fails please turn off the power and repeat the above steps for one minute .
2. If you can' t effec velv control the remote control,please check the ba ery, and if you don' t use it for a long me, please take it out.
3. A er the power supply or ba ery is cut off,press the " On/Off " key to turn on the remote controller for replacement.
4. The ba ery provided by our factory is a test ba ery, please replace it in me.

If remote controller cannot control the fan
1. Please check whether the ba ery is installed correctly and whether it is charged. If necessary, replace the remote-controller ba ery.
2. Please check if there are similar remote-control products working nearby, because remote control products of the same frequency will interfere with each other.

14.FUNCTION OF REMOTE CONTROLLER:

Remote control instruc on of dimming+frequency conversion fan lamp

---

EN

SAFETY PRECAUTIONS
The information contained in the following pages has been prepared to ensure your maximum enjoyment of your fan. Please remove the fan in turn off the circui
breaker box and the wall switch before installation. Please read the following instructions carefully before installation and observe all safety regulations and relevant electrical codes.
If you are not familiar with electrical installation and wiring, please hire a qualified electrician or consult the wiring manual.
1. For your safety, all electrical connections and disconnections should be performed by qualified electrician.
2. Before you begin installation, please make sure that the power supply circuit to the location where you will be wiring the fan (several power supply is disconnected, by removing the corresponding fuse or disarming the protective switch) to ensure total isolation of the power supply.
3. When deciding where to mount the fan, be sure that there is at least 30 inches (76 cm) of space between the fan and any wall or other obstruction that the fan blades could contact
4. The fan must be mounted to a ceiling support which is capable of supporting at least 50 pounds (23 kg). Failure to do so may result in the fan falling from the ceiling.
5. The surface point for the fan must be able to support a weight of at least 100 pounds (45 kg). If mounting on a ceiling joist/rafter box, be sure that the fan is adequately supported to prevent loosening or falling.
6. The fan's electrical connection must be "grounded" (the fan's ground cable connected to the installation's grounding method) to avoid any branching that may be dangerous to the fan.
7. Do not connect the fan's power supply to any dimmers, potentiometers, or light switches, as it will cause the fan to malfunction and/or will damage the motor. The fan must be directly connected to the power supply. Improper installation could jeopardize warranty. Please refer to the manufacturer's specifications. Only use the fan's controls to turn it on or off.
8. It is recommended to not use these types of fans along with pre-installations simultaneously in the same room.
9. Do not touch the fan when moving and must have some to complete stop before changing direction of rotation. This will prevent damage to the motor and to the control unit, when in the fan mode.
10. Do not insert anything that could hit the fan's blades into its pathway while it is moving, as this could cause damage to people, can damage the blades, and can affect the balance of the motor, which can cause excessive wobble.
11. After installing the fan, ensure that all screws are secure and tightened to avoid any noise caused by loose elements.
12. Due to the fan's movement, certain fastenings may become loose. Check all fastenings twice per year at a minimum to ensure that they are sufficiently tight. If necessary, they must be tightened.
13. The motor housing can be cleaned with a soft feather or a dry cloth. Do not use solvents or abrasive cleaning agents to clean the surface. Clean the blades with the dry cloth. Important: Turn off the main power supply before starting any maintenance. Do not clean the fan with water or spray cloth.
14. Do not operate the fan if it is damaged or broken. Do not attempt to disassemble to cover all possible conditions and situations that may occur. Should be understood that common sense, precaution, and care are factors that cannot be included in all products. Please note that the user can must only trust products that they use their machines and can trust the manufacturer.
Warranty
1. The manufacturer warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material (meaning a time of shipment from the factory for a period of lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The manufacturer warrants the light kit and all other parts of the fan (meaning a time of shipment from the factory for a period of three years after the date of purchase by the original purchaser. The manufacturers also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material (meaning a time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser.
2. The manufacturer's warranty does not cover such defects without charge or any other expense for labor or shipping costs in connection with the replacement or repair of materials. This warranty is void if the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as accident, misuse, improper installation or repair by anyone other than the manufacturer or its authorized service agent, abuse, modification, or failure to follow instructions supplied with the product are not covered by this warranty.
3. Any implied warranty, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, is limited to the duration of this written warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be provided by law. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim under the warranty must be paid by the customer.
Assembly
Step 1(Basic assembly of the fan):
1.Install the Yoke cover and Canopy. Then insert the fixing pin, push the Hanging ball up, and fix it with screws.
2.Put the receiver into the Bracket and arrange the wires
3.Adjust the position of Canopy, then lock it.Step 2 (Switch on and ceiling fan works):
4.Install the Yoke cover and Canopy. Then insert the fixing pin, push the Hanging ball up, and fix it with screws.Step 3 (Ceiling bracket installation and fan into the installed Bracket.):
5.Turn off the fan power supply at the circuit breaker box and the wall switch.
6.Can be installed on <15° sloped roof.Choose the following installa on methods according to the actual situation of the roof.
Step 3 (Receiver and wiring installation):
1.Connect the wires according to the polarity (the color of the House power cord may be different if the color is the same).
Step 4 (Switch on and ceiling fan works):
Check Remote Control Operation
1. Check code : turn on the power, supply and press the "Check code /shake head key" within 3 seconds a er hearing the beep" sound . The receiver will make a "drip "sound, and the code issuccessful.
2. If you can' t effec velv control the remote control,please check the ba ery, and if you don' t use it for a long me, please take it out.
3. A er the power supply or ba ery is cut off,press the " On/Off " key to turn on the remote controller for replacement.
4. The ba ery provided by our factory is a test ba ery, please replace it in me.
If remote controller cannot control the fan
1. Please check whether the ba ery is installed correctly and whether it is charged. If necessary, replace the remote-controller ba ery.
2. Please check if there are similar remote-control products working nearby, because remote control products of the same frequency will interfere with each other.

BG

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Информацията, съдържаща се на следващите страници, е подготвена, за да ви осигури максимално удоволствие от вашия вентилатор.
Преди монтажа изключете захранването на електрическата система, за да изключите вентилатора напълно, като изключите съответния предпазител или изключите защитния прекъсвач.
Моля, прочетете внимателно инструкциите преди монтажа и спазвайте всички разпоредби относно безопасността.
Ако не сте запознати с електрическите системи, моля, наемете квалифициран електротехник или се консултирайте с ръководство за монтаж.
1. Всички електрически връзки трябва да се извършват от квалифициран електротехник.
2. Преди започване на монтажа, моля, уверете се, че захранването е изключено (няколко захранвания са изключени, като премахнете съответния предпазител или изключите защитния прекъсвач), за да осигурите пълна изолация на захранването.
3. Когато решавате къде да монтирате вентилатора, уверете се, че има най-малко 30 инча (76 см) пространство между вентилатора и всяка стена или друго препятствие, с което перките на вентилатора могат да влязат в контакт
4. Вентилаторът трябва да бъде монтиран към опора за таван, която е в състояние да поддържа поне 50 паунда (23 кг). Неспазването на това може да доведе до падане на вентилатора от тавана.
5. Повърхността, на която ще бъде монтиран вентилаторът, трябва да може да поддържа тегло от поне 100 паунда (45 кг). Ако монтирате на дървена греда/кутия за скат, уверете се, че вентилаторът е достатъчно поддържан, за да се предотврати разхлабване или падане.
6. Електрическото свързване на вентилатора трябва да бъде "заземено" (кабелът за заземяване на вентилатора, свързан към заземителната система), за да се избегне разклонение, което може да бъде опасно за вентилатора.
7. Не свързвайте захранването на вентилатора към каквито и да е димери, потенциометри или ключове за осветление, тъй като това ще доведе до неизправност на вентилатора и/или ще повреди мотора. Вентилаторът трябва да бъде директно свързан към захранването. Неправилният монтаж може да застраши гаранцията. Моля, направете справка със спецификациите на производителя. Използвайте контролите на вентилатора само за да го включите или изключите.
8. Препоръчително е да не използвате тези видове вентилатори заедно с предварително монтирани устройства едновременно в една и съща стая.
9. Не докосвайте вентилатора, докато се движи, и трябва да има някакво пълно спиране, преди да промените посоката на въртене. Това ще предотврати повреда на мотора и на управляващото устройство, когато вентилаторът е в режим на работа.
10. Не поставяйте нищо, което може да удари перките на вентилатора, докато се движат, тъй като това може да причини щети на хората, да повреди перките и да повлияе на баланса на мотора, което може да причини прекомерно клатене.
11. След монтажа на вентилатора се уверете, че всички винтове са здраво затегнати, за да избегнете шум, причинен от разхлабени елементи.
12. Поради движението на вентилатора някои закрепвания могат да се разхлабят. Проверявайте всички закрепвания два пъти годишно, за да се уверите, че са достатъчно стегнати. Ако е необходимо, те трябва да бъдат затегнати.
13. Корпусът на мотора може да се почиства с мека перушина или суха кърпа. Не използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати за почистване на повърхността. Почистете перките с помощта на сухата кърпа. Важно: Изключете захранването, преди да започнете каквато и да е поддръжка. Не почиствайте вентилатора с вода или спрей кърпа.
14. Не използвайте вентилатора, ако е повреден или счупен. Не се опитвайте да разглобявате, за да покриете всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Трябва да се разбере, че здравият разум, предпазните мерки и грижата са фактори, които не могат да бъдат включени във всички продукти. Моля, обърнете внимание, че потребителят трябва да се доверява само на продукти, които използва с машините си, и да има доверие на производителя.
Гаранция
1. Производителят гарантира, че двигателят на вентилатора е без дефекти в изработката и материала (което означава време на доставка от завода за период от цял живот след датата на покупка от първоначалния купувач. Производителят гарантира, че осветителното тяло и всички други части на вентилатора (което означава време на доставка от завода за период от три години след датата на покупка от първоначалния купувач. Производителите също така гарантират, че всички други части на вентилатора, с изключение на стъклени или акрилни перки, са без дефекти в изработката и материала (което означава време на доставка от завода за период от една година след датата на покупка от първоначалния купувач.
2. Гаранцията на производителя не покрива такива дефекти без заряд или каквито и да е други разходи за труд или разходи за транспортиране, свързани със замяната или ремонта на материали. Тази гаранция е невалидна, ако разписката като доказателство за покупка. Всички разходи за демонтаж и повторно монтиране на продукта са ваша отговорност. Повреда на която и да е част, като инцидент, неправилна употреба от страна на всеки, различен от производителя или неговия упълномощен сервизен агент, злоупотреба, модификация или неспазване на инструкциите, предоставени с продукта, не се покрива от тази гаранция.
3. Всяка подразбираща се гаранция, включително всяка подразбираща се гаранция за търговска годност или пригодност за определена цел, е ограничена до срока на тази писмена гаранция. Някои щати не позволяват ограничения за това колко дълго трае подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се прилага за вас. Тази гаранция не трябва да носи отговорност за случайни, последващи или специални щети, произтичащи от или във връзка с използването или представянето на продукта, освен ако това не е предвидено по друг начин от закона. Някои щати не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключение може да не се прилага за вас.
4. Тази гаранция ви дава специфични законови права, а вие може да имате и други права, които варират от щат до щат. Тази гаранция отменя всички предишни гаранции. Разходите за транспортиране за връщане на продукта като част от иск съгласно гаранцията трябва да бъдат платени от клиента.
Монтаж
Стъпка 1 (Основен монтаж на вентилатора):
1. Монтирайте капака на ярема и тавана. След това поставете щифта за фиксиране, натиснете топката за окачване нагоре и я фиксирайте с винтове.
2. Поставете приемника в държача и подредете проводниците
3. Регулирайте позицията на тавана, след което го заключете. Стъпка 2 (Включете вентилатора и тавана): Стъпка 4 (Включете вентилатора и тавана):
4. Монтирайте капака на ярема и тавана. След това поставете щифта за фиксиране, натиснете топката за окачване нагоре и я фиксирайте с винтове.
5. Изключете захранването на вентилатора от електрическото табло и стенния ключ.
6. Може да бъде монтиран на покрив с наклон <15°. Изберете следните начини за монтаж в зависимост от действителното положение на покрива.
Стъпка 3 (Монтаж на приемника и окабеляването):
1. Свържете проводниците съгласно полярността (цветът на захранващия кабел на къщата може да е различен, ако цветът е същият).
Стъпка 4 (Включете вентилатора и тавана):
Проверка на дистанционното управление
1. Проверете кода: включете захранването и натиснете бутона „Проверка на кода/поклащане на главата" в рамките на 3 секунди, след като чуете звуков сигнал „бип". Приемникът ще издаде звук „капка" и кодът ще бъде успешно въведен. Ако настройването се провали, изключете захранването и повторете горните стъпки в продължение на една минута.
2. Ако не можете ефективно да управлявате дистанционното управление, проверете батерията и ако не използвате устройството за дълго време, моля, извадете батерията.
3. След изключване на захранването или батерията натиснете бутона „Вкл./Изкл." на дистанционното управление, за да го смените.
4. Батерията, доставена от нашата фабрика, е тестова батерия, моля, сменете я своевременно.
Ако дистанционното управление не може да управлява вентилатора
1. Моля, проверете дали батерията е правилно инсталирана и дали е заредена. Ако е необходимо, сменете батерията на дистанционното управление.
2. Моля, проверете дали наблизо работят подобни дистанционно управляеми продукти, защото дистанционно управляемите продукти със същата честота ще си пречат един на друг.

RU

ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ
Информация, содержащаяся на следующих страницах, была подготовлена для того, чтобы вы могли максимально наслаждаться своим вентилятором.
Перед установкой отключите электропитание, чтобы полностью отключить вентилятор, отключив соответствующий предохранитель или отключив автоматический выключатель.
Перед установкой внимательно прочтите инструкции и соблюдайте все правила техники безопасности и соответствующие электрические нормы.
Если вы не знакомы с электрическими системами и проводкой, обратитесь к квалифицированному электрику или обратитесь к руководству по установке.
1. Все электрические подключения должны выполняться квалифицированным электриком.
2. Перед началом установки убедитесь, что электропитание отключено (несколько источников питания отключены путем удаления соответствующего предохранителя или отключения защитного выключателя), чтобы обеспечить полную изоляцию электропитания.
3. При выборе места установки вентилятора убедитесь, что расстояние между вентилятором и любой стеной или другим препятствием составляет не менее 30 дюймов (76 см), с которым могут соприкоснуться лопасти вентилятора
4. Вентилятор должен быть установлен на потолочную опору, способную выдерживать вес не менее 50 фунтов (23 кг). В противном случае вентилятор может упасть с потолка.
5. Поверхность, на которой будет установлен вентилятор, должна выдерживать вес не менее 100 фунтов (45 кг). При установке на потолочную балку/коробку для стропил убедитесь, что вентилятор надежно закреплен, чтобы предотвратить ослабление или падение.
6. Электрическое подключение вентилятора должно быть «заземлено» (кабель заземления вентилятора подключен к системе заземления), чтобы избежать любого ответвления, которое может быть опасным для вентилятора.
7. Не подключайте источник питания вентилятора к каким-либо диммерам, потенциометрам или выключателям освещения, так как это приведет к неисправности вентилятора и/или повреждению двигателя. Вентилятор должен быть подключен непосредственно к источнику питания. Неправильная установка может поставить под угрозу гарантию. Обратитесь к спецификациям производителя. Используйте элементы управления вентилятора только для его включения или выключения.
8. Рекомендуется не использовать эти типы вентиляторов одновременно с предустановками в одной комнате.
9. Не прикасайтесь к вентилятору во время движения и должна быть некоторая полная остановка перед изменением направления вращения. Это предотвратит повреждение двигателя и блока управления, когда вентилятор находится в режиме вентилятора.
10. Не вставляйте ничего, что может ударить по лопастям вентилятора на пути его движения, так как это может привести к повреждению людей, повредить лопасти и повлиять на баланс двигателя, что может вызвать чрезмерное покачивание.
11. После установки вентилятора убедитесь, что все винты надежно закреплены и затянуты, чтобы избежать шума, вызванного ослабленными элементами.
12. Из-за движения вентилятора некоторые крепления могут ослабнуть. Проверяйте все крепления два раза в год, как минимум, чтобы убедиться, что они достаточно затянуты. При необходимости их необходимо затянуть.
13. Корпус двигателя можно чистить мягким пером или сухой тканью. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства для очистки поверхности. Протрите лопасти сухой тканью. Важно: Отключите основное питание перед началом любого обслуживания. Не чистите вентилятор водой или распылительной тканью.
14. Не используйте вентилятор, если он поврежден или сломан. Не пытайтесь разобрать, чтобы покрыть все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. Следует понимать, что здравый смысл, осторожность и забота являются факторами, которые не могут быть включены во все продукты. Обратите внимание, что пользователь должен доверять только продуктам, которые он использует с машинами, и доверять производителю.
Гарантия
1. Производитель гарантирует, что двигатель вентилятора не имеет дефектов в изготовлении и материалах (что означает время с момента отгрузки с завода в течение срока службы после даты покупки первоначальным покупателем. Производитель гарантирует, что осветительный комплект и все остальные детали вентилятора (что означает время с момента отгрузки с завода в течение трех лет после даты покупки первоначальным покупателем. Производители также гарантируют, что все остальные детали вентилятора, за исключением стеклянных или акриловых лопастей, не имеют дефектов в изготовлении и материалах (что означает время с момента отгрузки с завода в течение одного года после даты покупки первоначальным покупателем.
2. Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты без оплаты или любые другие расходы на оплату труда или расходы на транспортировку, связанные с заменой или ремонтом материалов. Эта гарантия недействительна, если квитанция является подтверждением покупки. Все расходы на демонтаж и повторную установку продукта несете вы. Повреждение любой детали, такой как несчастный случай, неправильное использование или ремонт кем-либо, кроме производителя или его уполномоченного сервисного агента, злоупотребление, модификация или несоблюдение инструкций, прилагаемых к продукту, не покрываются этой гарантией.
3. Любая подразумеваемая гарантия, включая любую подразумеваемую гарантию товарной пригодности или пригодности для определенной цели, ограничивается сроком действия настоящей письменной гарантии. Некоторые штаты не допускают ограничений по продолжительности подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанное ограничение может не распространяться на вас. Настоящая гарантия не должна нести ответственность за случайные, косвенные или специальные убытки, возникающие в результате или в связи с использованием или эксплуатацией продукта, если иное не предусмотрено законом. Некоторые штаты не допускают исключения или ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может не распространяться на вас.
4. Настоящая гарантия дает вам определенные законные права, и у вас могут быть и другие права, которые различаются в зависимости от штата. Настоящая гарантия заменяет все предыдущие гарантии. Стоимость доставки при возврате продукта в рамках претензии по гарантии должна быть оплачена покупателем.
Сборка
Шаг 1 (Основная сборка вентилятора):
1. Установите крышку ярма и потолочную розетку. Затем вставьте фиксирующий штифт, поднимите подвесной шар и закрепите его винтами.
2. Поместите приемник в кронштейн и расположите провода
3. Отрегулируйте положение потолочной розетки, затем заблокируйте ее. Шаг 2 (Включение вентилятора и потолочного светильника):
4. Установите крышку ярма и потолочную розетку. Затем вставьте фиксирующий штифт, поднимите подвесной шар и закрепите его винтами.
5. Выключите питание вентилятора на щитке автоматических выключателей и настенном выключателе.
6. Может быть установлен на наклонной крыше <15°. Выберите следующие способы установки в зависимости от фактического положения крыши.
Шаг 3 (Установка приемника и проводки):
1. Подключите провода в соответствии с полярностью (цвет кабеля питания дома может отличаться, если цвет такой же).
Шаг 4 (Включение вентилятора и потолочного светильника):
Проверка пульта дистанционного управления
1. Проверьте код: включите питание и нажмите кнопку «Проверка кода/покачивание головой» в течение 3 секунд после того, как услышите звуковой сигнал «бип». Приемник издаст звук «капля», и код будет успешно введен. Если настройка не удалась, выключите питание и повторите описанные выше действия в течение одной минуты.
2. Если вы не можете эффективно управлять пультом дистанционного управления, проверьте батарею, и если вы не используете устройство в течение длительного времени, выньте батарею.
3. После отключения питания или батареи нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» на пульте дистанционного управления, чтобы заменить его.
4. Батарея, поставляемая нашей фабрикой, является тестовой батареей, пожалуйста, замените ее своевременно.
Если пульт дистанционного управления не может управлять вентилятором
1. Пожалуйста, проверьте, правильно ли установлена батарея и заряжена ли она. При необходимости замените батарею пульта дистанционного управления.
2. Пожалуйста, проверьте, нет ли поблизости аналогичных продуктов дистанционного управления, поскольку продукты дистанционного управления с одинаковой частотой будут мешать друг другу.

AR

GR

UA

SR

HR

KZ

SL

FR

RO

PT

SK

CZ

BIH

TR

AL

MK

IT

DE

PL

ES

-20°C< ta < +45°C

BG ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛ : PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
ВНОСИТЕЛ : ВИТО ЕВРОПА ООД
АДРЕС : Гр.София ул.Източна Тангента 102 ет.4
ТЕЛЕФОН : +359 2 434 15 74
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО (МЕСЕЦ/ГОДИНА) : 04/25

KAZ СДЕЛАНО В КИТАЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
Юридический адрес: 050000, Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, Микрарайон Теректи, Айналмалы, дом № 69А, корпус Литер В1
Телефон : 87071233838
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА (МЕСЯЦ/ГОД):04/25

TR ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
İMALATÇI : PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
İTHALATÇI : RAINAS ELEKTRİK VE AYDINLATMA MALZ.İMAL. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES : YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSINESS PARK BLOKLARI
NO:12 B1 8 KAT NO.299-300 BAKIRKÖY/İSTANBUL
TELEFON:0212 886 3520
ÜRETİM TARİHİ (AY/YIL): 04/25

AR صنع في الصين
PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED : المصانع
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
VITO COMPANY FOR GENERAL TRADING AND COMMERCIAL AGENCIES LTD. :المستورد
ADDRESS: OPPOSITE TO KESNEZAN OPVI ERBIL/ IRAQ
TELEPHONE: 00964 750 7647647
تاريخ الصنع (الشهر / السنة): 04/25

P.S : IF THE IMPORTER IS NOT LISTED HERE PLEASE CONTACT TO THE LOCAL DISTRIBUTOR OF THIS PRODUCT.